


**⚠ Только по требованию  
службы безопасности  
НЕКОТОРЫХ АВИАКОМПАНИЙ**

#### Демонтаж

1. Открутите металлический обод.
2. Отсоедините светодиодную головку от 5-штырькового разъема (отсоедините электрические контакты между светодиодной головкой и аккумулятором).
3. Установите уплотнительное кольцо на место и очистите от посторонних предметов или грязи.
4. Поверните светодиодную головку и установите в пустое гнездо без разъема.
5. Чтобы собрать обратно, поднимите светодиодную головку и аккуратно совместите разъемы между головкой и аккумулятором. (Убедитесь, что кольцо установлено в углубление и очищено от посторонних предметов).

#### Функции:

1. Переключение яркости: высокая-средняя-низкая

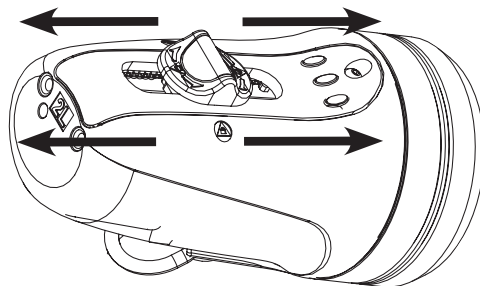

2. Переключение яркости (низкая-средняя-высокая-низкая).

**3. Выключение.** Отведите переключатель в любую сторону и держите 2 секунды.



**4. Режим SOS.** Фонарь выключен, отведите переключатель в положение назад и держите 4 секунды. Чтобы выйти из режима, отведите переключатель в любую сторону и держите 2 секунды, или отведите вперед и держите, чтобы включить рабочий режим.

#### 5. Выключение фонаря для транспортировки

Фонарь выключен, отведите переключатель вперед и держите 4 секунды.  
Фонарь включится, выключится, индикатор будет мигать красным цветом 5 раз.  
Теперь фонарь в режиме транспортировки и случайно не включится. Фонарь можно заряжать в этом режиме.  
Чтобы выйти из режима, отведите переключатель вперед и держите 4 секунды, индикатор замигает зеленым 5 раз.

#### Транспортировка/хранение:

- Положение – переключатель заблокирован.
- Переключатель разблокирован. заблокирован.

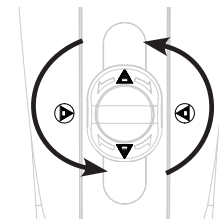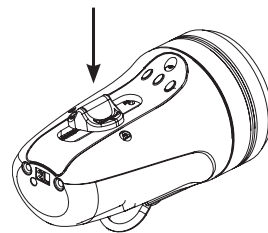


- Поверните переключатель на 90 градусов, чтобы заблокировать/разблокировать.

Для экономии заряда батареи Sola входит в режим глубокого ожидания при выключении.

При подключении зарядного устройства загораются индикаторы. Если в течении примерно восьми секунд после подключения зарядки индикаторы не загорятся, необходимо очистить контакты. Резкими движениями снимите и подключите контакты несколько раз.

# Sola™ TECH 600

## Руководство пользователя

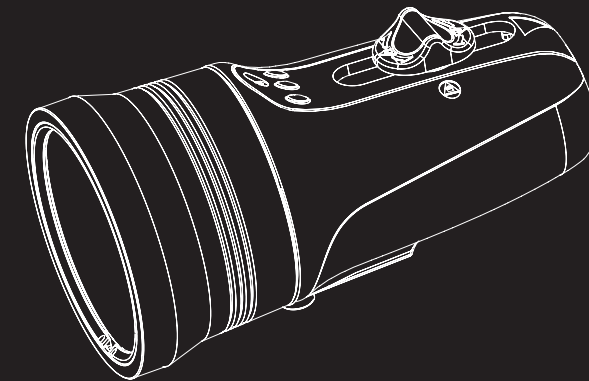

Light & Motion  
300 Cannery Row  
Monterey, CA 93940, USA

[www.lightandmotion.com](http://www.lightandmotion.com)  
[sales@lightandmotion.com](mailto:sales@lightandmotion.com)

**LIGHT &  
MOTION**

## Гарантийные обязательства

Light & Motion предоставляет ограниченную двухлетнюю гарантию при соблюдении условий использования и соответствующего техобслуживания.

Гарантия недействительна, если фонарь разбирался, имеет внешние, видимые повреждения.

Гарантия на аккумуляторы - 90 дней.

На продукты, произведенные не Light & Motion, не распространяется гарантия Light & Motion. На эти продукты распространяется гарантия соответствующих производителей.


Light & Motion не будет нести ответственность за любые дальнейшие потери, ущерб или расходы, в том числе случайный или косвенный ущерб, прямо или косвенно вытекающие от продажи или использования данного продукта.

## Важно!!!

Храните Ваш фонарь с полностью заряженными аккумуляторами! Переключатель должен быть в положении "ЗАБЛОКИРОВАНО" при хранении или перевозке! Промывайте фонарь в чистой пресной воде после каждого погружения! Не оставляйте снаряжение в емкости для опреснения!

## Индикатор

Уровень зарядки

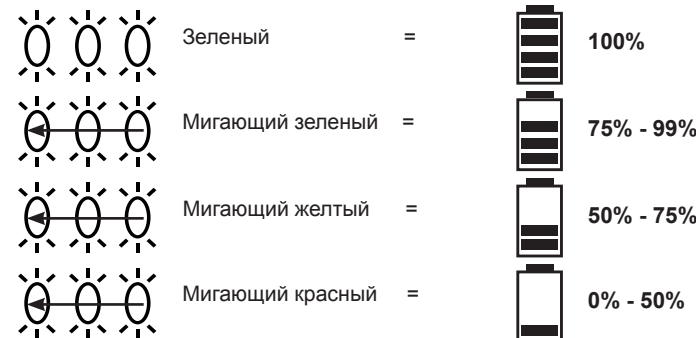


## Уровень заряда аккумулятора.

Значения уровня заряда аккумулятора будут наиболее точными после полного цикла разрядки и зарядки.



Универсальное зарядное устройство 110-240 вольт

Время зарядки:  
до 75% - 80 мин.  
до 100% - 150 мин.

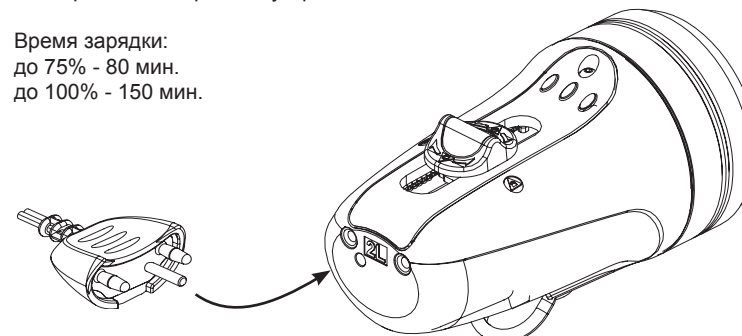

• Совместите направляющий штифт, чтобы подключить зарядное устройство.

## Индикатор яркости



\* Технические характеристики могут быть изменены.



Светодиодные фонари линии Sola имеют несколько уровней защиты от случайного включения.

• Для физической блокировки переключатель поворачивается.



• Программное обеспечение предотвратит включение фонаря от любых внешних источников магнитного поля.

• Встроенный температурный датчик автоматически отключит фонарь при перегреве. Если датчик температуры выйдет из строя, фонарь отключится автоматически.

**ВНИМАНИЕ!** Не смотрите на светодиоды при включенном фонаре.



Заводская герметизация, никогда не разбирайте фонарь. Если службы безопасности авиакомпаний требуют отключить контакты между светодиодной головкой и аккумулятором, пожалуйста, следуйте инструкции на обратной стороне.

Лист данных по безопасности доступен на веб сайте Light and Motion по адресу ниже. Вы можете распечатать этот лист, чтобы показать сотруднику службы безопасности в контрольно-пропускных пунктах авиакомпаний.

<http://www.uwimaging.com/support/enlighten/>