


Как отремонтировать мембранный костюм


В ремонтном комплекте:

- › 5 круглых заплат (диаметром 40 мм)
- › 1 инструкция

КАК ПОСТАВИТЬ ЗАПЛАТКУ НА МЕМБРАННЫЙ КОСТЮМ

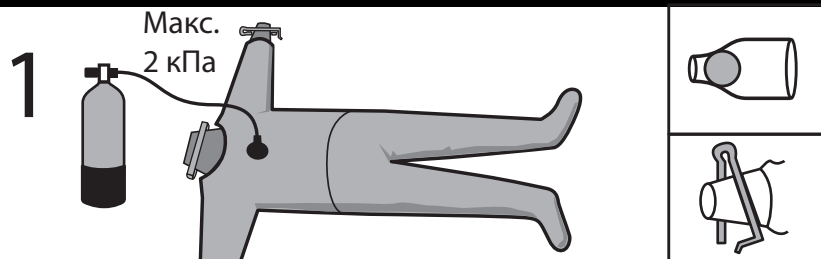

Закройте все обтюраторы стандартными зажимами большого размера для пластиковых пакетов (как вариант, в обтюраторы можно засунуть пластиковые бутылки, алюминиевые банки из-под газированных напитков или пластиковые мячи). Надуйте гидрокостюм через клапан поддува. Сильно не надуйте – максимум 2 бара (2 кПа) – так чтобы просто обнаружить протечку.

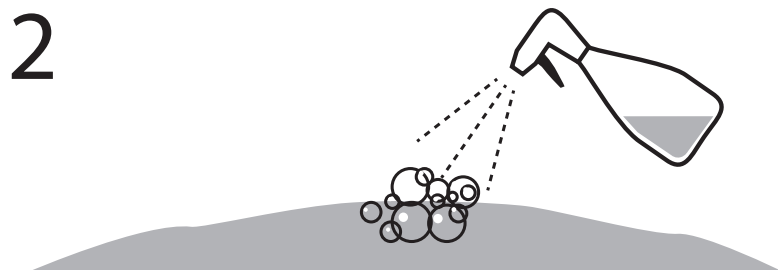

Нанесите мягкую мыльную воду на поверхность гидрокостюма в предполагаемой зоне протечки, чтобы при помощи образующихся мыльных пузырей определить точку протечки. Отметьте найденную точку ручкой и очистите гидрокостюм от мыльной воды. Перед тем, как продолжить, убедитесь, что гидрокостюм полностью высох.


WATERPROOF®

3

Макс. 140-150° C



8 сек

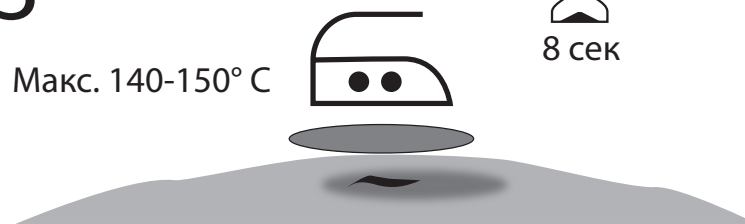

Приложите заплатку клеевой стороной вниз к внутренней стороне гидрокостюма. Возьмите обычный бытовой утюг, отключите функцию подачи пара. Установите уровень нагрева утюга на две точки или 140-150°С. Надавите утюгом на заплатку в течение 8 секунд.

4



Уберите утюг, положите на заплатку что-нибудь тяжелое и оставьте на 24 часа, после чего клей приобретет максимум прочности.

WATERPROOF®

5 клеящихся заплат диаметром 40 мм

